





iROCKS[®]



T07 NEO

組裝說明書

箱內零件





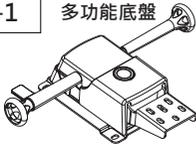
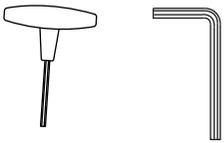
<p>A 氣壓棒</p> 	<p>B 鋁合金椅腳</p> 	<p>C 椅座</p> 
<p>D 扶手</p> 	<p>B-1 椅輪</p>  <p>x 5</p>	<p>C-1 多功能底盤</p> 
<p>G 衣架</p> 	<p>H 扶手螺絲+墊片</p>  <p>x 6</p>	<p>I 底盤螺絲+墊片</p>  <p>x 4</p>
<p>J 椅背連結螺絲</p>  <p>x 3</p>	<p>K 頭枕螺絲</p>  <p>x 2</p>	<p>L 六角板手</p> 

▲ 注意!


安裝前請先確認零件與內容物外觀是否有瑕疵再行組裝

“組裝後視同產品外觀正常”


組裝步驟

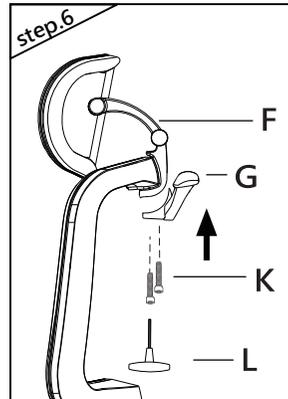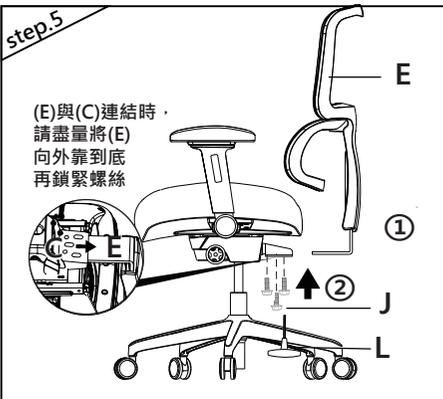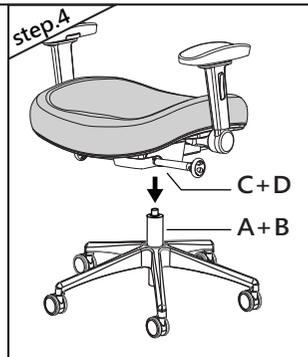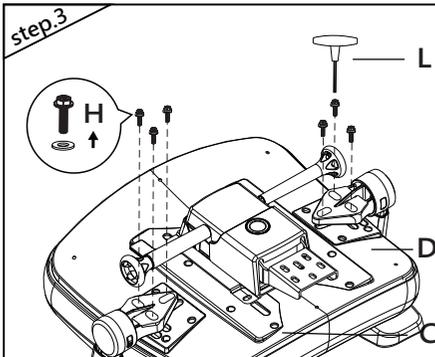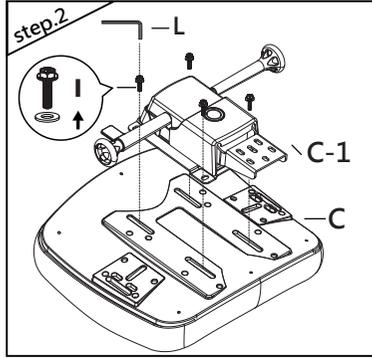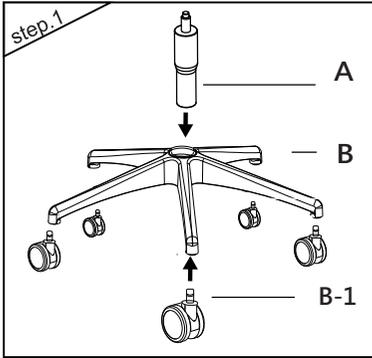

扶手調整功能

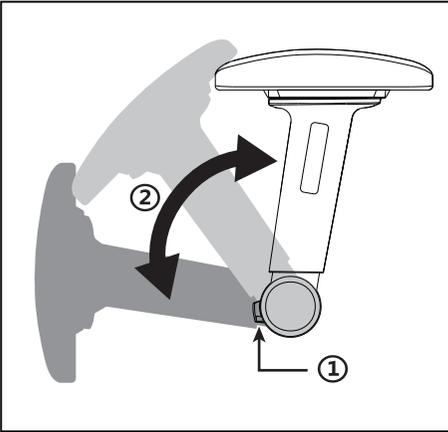


按壓扶手解鎖鈕①，即可讓扶手後躺到底。

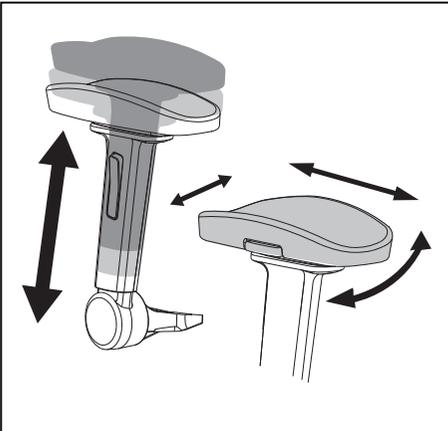


按壓扶手外側按鈕，即可調整扶手高低，到適當位置放開按鈕，可固定扶手高度；按壓扶手面內側按鈕，可前後、左右滑動和左右旋轉角度，到適當位置把按鈕鬆開後即可固定扶手面位置。

椅背升降調整功能

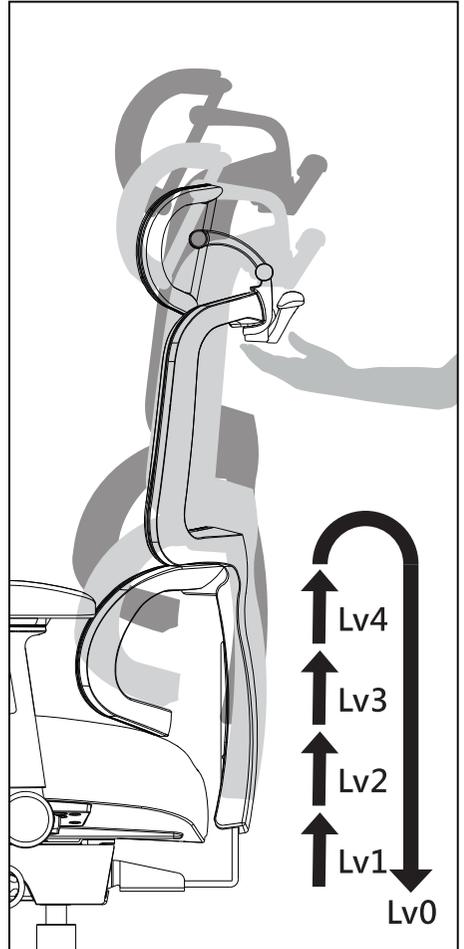


椅背可4段可向上拉伸調整高度，當調整到LV4最高點時再往上拉可降回至最LV0低點。

頭枕調整功能

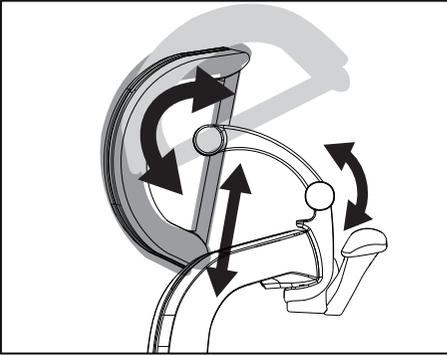


頭枕可以上下移動高度及角度調整到合適位置(角度無鎖定)。

底盤調整功能

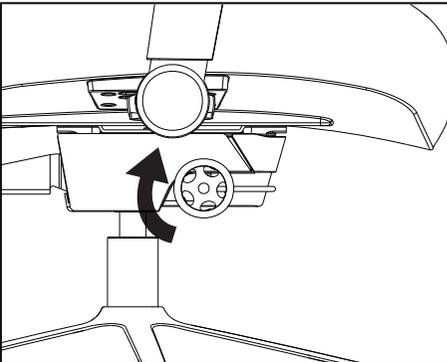

◀ 椅座升降調整


將轉鈕順時針轉，如果要往下必須坐在座墊上，如果要往上屁股必須離開坐墊，到適當位置放開轉鈕，即可固定高低。

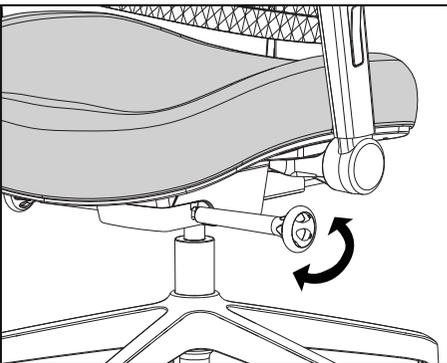

◀ 椅背後仰角度調整

調整背部角度固定共四段：將旋鈕往前轉（逆時針方向）即固定，往後轉（順時針方向）即鬆開。如果要調整時，務必先往後轉以鬆開，將背部往後仰至適當角度，再往前轉以固定。當固定後要鬆開時，先往後轉以鬆開，身體再稍微往後躺一下，即可解除固定。

坐墊拉伸

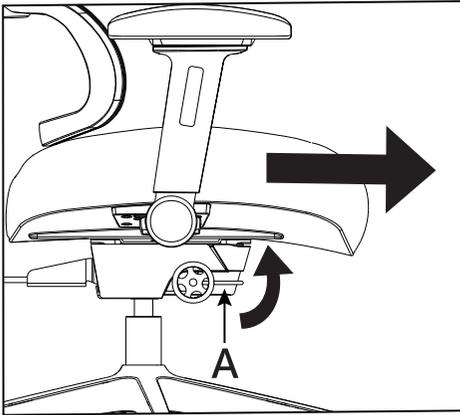

方法1

乘坐時雙腳踏地，將A往上扳，並用身體頂住椅背，再用屁股往前方滑動座墊到適合的位置，將A放掉即可固定。


方法2

面對座椅踩住椅腳，抓住坐墊左右兩端並同時將A往上扳，然後將坐墊向外拉出到合適位置放開A即可固定。


保養流程

- 網布的保養與清潔
 1. 避免尖銳、粗糙物品刮傷表面。
 2. 避免不正常坐姿導致產品損耗。
 3. 可使用中性清潔劑來擦拭布面。
- 塑膠框體的保養與清潔
 1. 請避免長期曝曬塑膠框體。
 2. 定期以海綿或抹布沾取清水或中性清潔劑擦拭，並以抹布擦乾。
 3. 請避免用酒精清潔，會造成材質損傷。
- 活動部件的保養與清潔

先將可動部件的灰塵等髒污清潔後，並以適量之WD-40或噴霧式潤滑劑保養底盤結構，可確保各部件運作正常，建議半年保養一次。

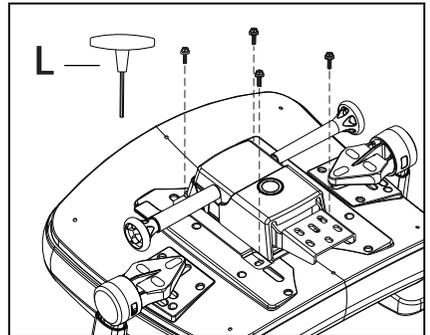

▲ 圖為底盤螺絲拆卸處

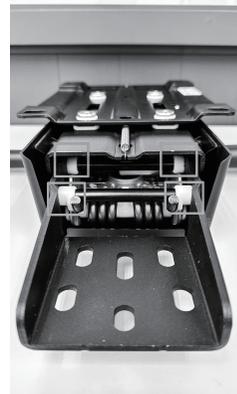

◀ 圖為底盤保養上油處

保固內容說明

- 組裝前請先確認商品是否有外觀上瑕疵；商品收到後7日內 要完成商品功能與外觀完整性的確認，若7日後提出，商品經我司判定有人為損傷，將無法全額退款。
- 請於商品收到後30日內請確認電腦椅結構與功能完整性，如有瑕疵將於此間提供免費貨運收送配件替換服務。
- 電腦椅消耗品範圍與外觀部分恕不給予免費保固，如未於購買後30日內反映回原廠視為產品正常，後續保固維修需將零件寄回工廠並視情況負擔部分料件費用。
- 保固範圍包含整體骨架與產品功能性，不包含產品因長時間使用自然損耗。
- 保固期內因個人需更換消耗品零件需負擔部分零件費用。
- 因下列情況造成故障損壞，恕不提供免費保固服務：
 1. 自然災害、人為不當使用或外部因素(實際情況將由工廠技師判斷)，舉例如下：
 - A. 椅墊上長期單點放置重物導致變形
 - B. 不正常使用椅面導致損耗，包含長時間站立於椅面上與非正常乘坐方式。
 - C. 長期用粗糙物體磨損面料，或尖銳物品戳破
 2. 未經艾芮克官方授權改裝或拆卸。
 3. 電腦椅不是通過艾芮克官方授權銷售通路所購買。
 4. 皮革材料與椅面面料屬於消耗品不在保固範圍內請於購買後確認商品完整性。
- 保固範圍不包括消耗品，可以選擇付費保修，以下為消耗品範圍：
 1. 全椅面料與外觀
 2. 電腦椅泡棉與網布
 3. 頭枕面料
 4. 電腦椅輪
 5. 扶手面板
- 保固內如有異常情況請與原廠客服溝通並拍攝產品照片與影片由原廠技師判斷。
- 保固期內iRocks擁有使用全新品或整新品更換之權力。

產品注意事項

1. 型號:IRT07 NEO產品承重上限:125Kgs/275 lbs
2. 本產品功用為椅子,請不要作其他用途。
3. 本產品限制一人使用,請勿兩人以上同時使用,且請勿乘坐在扶手上。
4. 本產品使用於室內環境,不適於室外境,請避免在高溫、陽光直照或者潮濕及髒汙的環境使用。
5. 嚴禁踩在椅子(本產品)上,避免翻倒的危險。
6. 本產品因為有翻倒的危險存在,所以請在水平面上使用本產品。
7. 為避免地板損壞,在硬質或特殊地板上使用、安裝時,請在輪下墊軟質布料或更換成PU輪。
8. 在椅子上載物的情況下進行移動的話有危險,請注意。
9. 網布請避免接觸銳器,如刀子或鑰匙,並離火源。
- 10.網布保養清掃打理時,請使用直毛軟刷,採用乾洗的方式清潔。
- 11.欲清潔汙漬時,建使用中性清洗劑用開水釋稀適比例,用柔軟的布進行擦拭,再用乾布將水擦乾。
- 12.底盤機構皆有潤滑,但會因時間及使用頻率而降低潤滑效果,請選用專用的金屬潤滑油及清潔劑保養,配合眼鏡布擦拭以延長使用壽命及表面光澤。
- 13.電腦椅輪勿在潮濕、過度崎嶇的地面滑動,避免降低其壽命。
- 14.嚴禁零件的改裝,避免影響本產品的穩定性及安全性。
- 15.每隔三個月~半年時間,請檢視椅子相關螺絲是否鬆脫,必要時將其鎖緊。